


Typ 4 (ab Aug. 71)

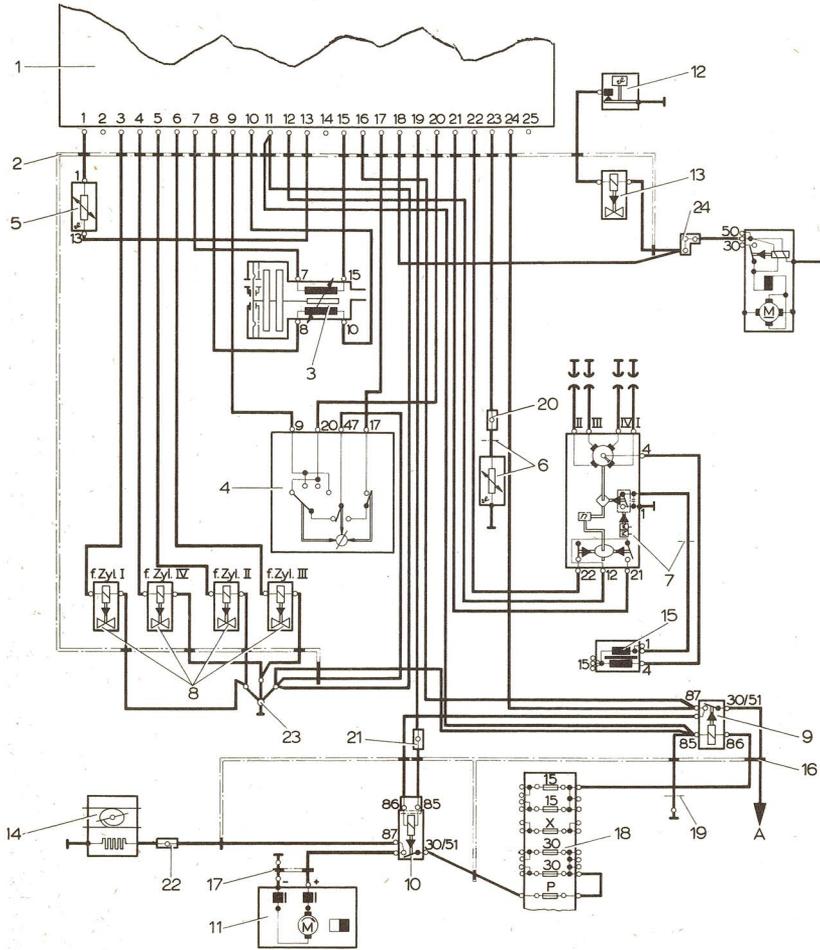

- 1 - Steuergerät
- 2 - Leitungsstrang Electronic
- 3 - Druckfühler
- 4 - Drosselklappenschalter
- 5 - Temperaturfühler I im Ansaugluftverteiler
- 6 - Temperaturfühler II am Zylinderkopf
- 7 - Zündverteiler
- 8 - Einspritzventile
- 9 - Spannungsversorgungs-Relais
- 10 - Kraftstoffpumpen-Relais
- 11 - Kraftstoffpumpe
- 12 - ThermoSchalter
- 13 - Kaltstartventil
- 14 - Zusatzregler
- 15 - Zündspule
- 16 - Leitungen, die im Hauptleitungsstrang verlegt sind
- 17 - Leitungsstrang Kraftstoffpumpe
- 18 - Sicherungsdose
- 19 - Leitungsstrang Spannungsversorgungs-Relais
- 20 - Flachsteckerführung, einfach
- 21 - Flachsteckerführung, einfach
- 22 - Flachsteckerführung, einfach
- 23 - Masseverbindung
- 24 - Leitungsverteiler

A - zur Batterie, Klemme +
 B - nur USA
 C - nur Europa